



## Guide de dépannage pour les revendeurs

Utilisez l'organigramme suivant pour diagnostiquer les problèmes rencontrés avec l'EMATIC. Si vous répondez « oui » à une question, suivez la ligne verte. Si vous répondez « non » à une question, suivez la ligne rouge. Lorsque la ligne est reliée à un numéro, cliquez sur ce lien ou bien descendez jusqu'à la rubrique correspondante afin de consulter les procédures permettant de régler le problème.



#### Est-ce que la batterie s'allume ?




Voir 1

#### Est-ce que le moyeu s'allume ?



Voir 2

#### Entendez-vous une alerte sonore continue au niveau du moyeu?

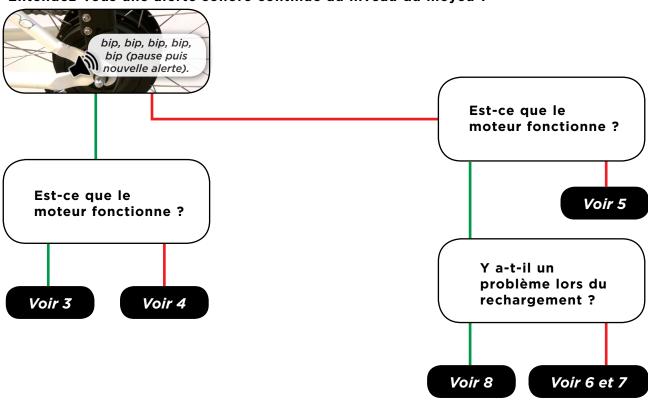

GEN.000000004391 Rev A © 2013 SRAM LLC





## Guide de dépannage pour les revendeurs

### **te**matic



## La batterie ne s'allume pas

- A. Vérifiez que la batterie ne présente pas de dommage ni de trace d'impact.
- B. Rechargez la batterie et vérifiez le témoin d'alimentation de la batterie.
- C. Faites un essai en branchant une batterie en état de fonctionnement au moyeu, le cas échéant.

# 2

### La batterie s'allume, le moyeu ne s'allume pas

- A. Inspectez l'unité pour voir si elle n'est pas endommagée :
  - a. le connecteur sur la batterie.
  - b. le connecteur sur la station d'accueil.
  - c. le câble courant le long du porte-bagage.
  - d. le connecteur au bout du tube du porte-bagage.
  - e. le connecteur sur le moyeu.
  - f. le câble du moveu.
- B. Laissez la batterie refroidir si elle a été exposée à une forte chaleur ou si elle a été branchée pendant longtemps.
- C. Inspectez le fusible externe de 30A de la batterie situé au bout de la batterie, à l'endroit où elle se connecte à la station d'accueil. Un fusible grillé indique un problème avec le moyeu.
- D. Faites un essai en connectant un moyeu en état de fonctionnement à la batterie, le cas échéant.
- E. Faites un essai en connectant une batterie en état de fonctionnement au moyeu, le cas échéant.

# 3

## Alerte sonore continue au niveau du moyeu avec le moteur en marche

A. Indique une erreur réparable : appuyez sur le bouton d'alimentation de la batterie pour la mettre en marche et l'éteindre plusieurs fois de suite afin de réinitialiser le système.

# 4

## Alerte sonore continue au niveau du moyeu avec le moteur éteint

- 4. Cinq bips brefs suivis d'une pause indiquent une erreur peut-être réparable : passez à l'étape 4B. Six long bips suivis d'une pause indiquent une erreur non réparable : le moyeu doit être réinitialisé par SRAM.
- B. Appuyez sur le bouton d'alimentation de la batterie pour la mettre en marche et l'éteindre plusieurs fois de suite afin de réinitialiser le système.
- C. Si l'alerte sonore s'arrête, essayez de faire fonctionner le moyeu pour vérifier qu'elle ne reprenne pas.
- D. Si le problème persiste, inspectez l'unité comme indiqué à l'étape 2A.
- E. Faites un essai en connectant un moyeu en état de fonctionnement à la batterie, le cas échéant.
- F. Faites un essai en connectant une batterie en état de fonctionnement au moyeu, le cas échéant.

# 5

## La batterie et le moyeu s'allument, avec le moteur éteint

- A. Vérifiez que la batterie est bien enclenchée dans le porte-bagage.
- B. Rechargez la batterie et vérifiez le témoin d'alimentation de la batterie.
- C. Faites un essai en connectant un moyeu en état de fonctionnement à la batterie, le cas échéant.
- D. Faites un essai en connectant une batterie en état de fonctionnement au moyeu, le cas échéant.





## Guide de dépannage pour les revendeurs

## ±EMATIC



#### Le système ne fonctionne pas à plein régime ou ne fournit pas l'autonomie nécessaire

- A. Laissez le système refroidir s'il a été exposé à une forte chaleur ou s'il a été branché pendant longtemps.
- B. Rechargez la batterie et vérifiez le témoin d'alimentation de la batterie.
- C. Vérifiez tout autre problème qui pourrait affecter l'efficacité de n'importe quel vélo (par ex. : freins qui touchent la roue, pression des pneus trop basse).
- D. Vérifiez que le moyeu est correctement installé par rapport au roulement.



## Le moyeu fait un bruit inhabituel

- A. Vérifiez que les joints et les colliers anti-poussière sont correctement installés.
- B. Vérifiez que le moyeu est correctement installé par rapport au roulement.



### La batterie ne se recharge pas

- A. Laissez la batterie et le chargeur refroidir ou se réchauffer s'ils ont été exposés à des températures extrêmes.
- B. Inspectez les témoins à LED situés sur le chargeur.
- C. Faites un essai en connectant un chargeur en état de fonctionnement à la batterie, le cas échéant.
- D. Inspectez l'unité pour voir si elle n'est pas endommagée :
  - a. le cordon et les connecteurs entre la prise d'alimentation électrique et le chargeur.
  - b. le cordon et les connecteurs entre le chargeur et la batterie.
- E. Inspectez le fusible externe de 10A de la batterie situé au bout de la batterie, à l'endroit où elle se connecte à la station d'accueil. Un fusible grillé indique un problème avec le chargeur.